





LANGFEITE



LANGFEITE C5-3



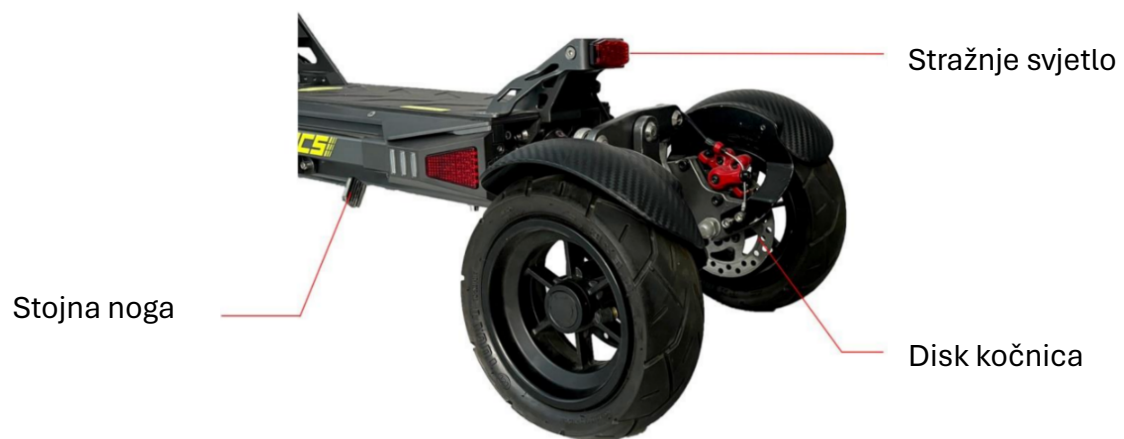

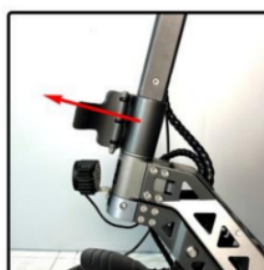

Ne koristite ovaj romobil za izvođenje trikova, vožnje na zadnjem kotaču ili skakanje, što će povećati vjerojatnost ozljede i oštećenja romobila. Obavezno nosite zaštitnu opremu dok vozite romobil. Držite volan s obje ruke ispravno dok vozite. Strogo je zabranjeno voziti s jednom rukom.

Zabranjeno je voziti u stambenim područjima, na autocestama ili po poplavljenim cestama. Ne prevozite putnike. Zabranjeno je voziti uz i niz stepenice ili pokretne stepenice. Zaustavite vožnju kada naiđete na ležeće policajce ili rupčage. Električni romobil je sportski i zabavni alat, a ne vozilo, ali kada ga vozite u javnim prostorima, također ima karakteristike vozila, stoga nosi moguće sigurnosne rizike kao i svi drugi prijevozni alati. Pridržavanje savjeta iz ovog priručnika uvelike će vas zaštititi i druge. U isto vrijeme, imajte na umu: vožnja na javnim cestama ili drugim javnim mjestima, čak i ako se potpuno pridržavate ovog priručnika, može vas izložiti rizicima uzrokovanim nezakonitom vožnjom/nepravilnim postupanjem drugih osoba ili vozila. Baš kao i kod hodanja ili vožnje bicikla, vožnja romobila može također uzrokovati ozljede zbog drugih prijevoznih sredstava.

Kao i kod svih vozila, veće brzine zahtijevaju dulje kočenje. Hitno kočenje na nekim glatkim površinama može uzrokovati proklizavanje kotača, gubitak ravnoteže i pad. Stoga, budite oprezni tijekom vožnje, održavajte prikladnu brzinu i držite razuman razmak od drugih ljudi i vozila. Budite oprezni i vozite niskom brzinom kada ulazite u nepoznate terene. Poštujte prava pješaka tijekom vožnje. Izbjegavajte uzrujavati pješake. Trebali biste ih upozoriti i voziti sporije dok prolazite iza njih. Smanjite brzinu kada naiđete na pješake. Strogo se pridržavajte sigurnosnih zahtjeva ovog priručnika prilikom vožnje u Kini i drugim zemljama i regijama koje nemaju relevantne standarde ili propise za električne romobile. Naša tvrtka neće snositi izravnu odgovornost ili solidarnu odgovornost za sve financijske/osobne gubitke, nesreće, pravne sporove i sve druge nepovoljne događaje uzrokovane kršenjem ponašanja navedenog u ovom priručniku. Ne posuđujte ga osobama koje ne znaju kako ga koristiti kako biste izbjegli ozljede. Preuzmite odgovornost za sigurnost svojih prijatelja. Poučite ih kako koristiti romobil i zamolite ih da nose zaštitnu opremu prije nego što im predate romobil. Molimo vas da ga osnovno provjerite svaki put prije vožnje i, ako primijetite očitu labavost ili vrlo nisku razinu napunjenosti baterije, ili prekomjernu...

SPECIFIKACIJA ZASLONA

1. Prikaz



2. Tipke

-  **Power button:** Tipka za uključivanje
-  **Mode button:** Tipka za način rada

3. Upute za rad

- **Uključivanje:** Dugo pritisnite Power button.
- **Isključivanje:** Ako niste u režimu postavki, dugo pritisnite Power button.
- **Prebacivanje stupnjeva:** Kada je prikazana brzina, kratko pritisnite Mode button za cikličnu promjenu između 1~3 stupnja.
- **Promjena informacija prikazane na ekranu:** Kada je prikazana brzina, kratko pritisnite Power button za cikličnu promjenu između TIME-> TRIP-> ODO-> VOL informacija.
- **Prekidač prednjih svjetala:** (potrebna podrška kontrolera) Dugo pritisnite Mode button oko 3 sekunde, ikona  će se prikazati što znači da su svjetla uključena, u suprotnom svjetla su isključena.
- **Ulazak ili izlazak iz izbornika postavki:** Pritisnite i držite obje tipke (power i mode button) istovremeno oko 3 sekunde za ulazak ili izlazak iz režima postavki.
- **Prebacivanje trenutnog tipa parametra postavki:** Kratko pritisnite za prelazak na sljedeći tip, kratko pritisnite za prelazak na prethodni tip.
- **Ulazak u postavke trenutnog tipa parametra:** Dugo pritisnite Power ili Mode button držite oko 3 sekunde za ulazak u postavke trenutnog tipa parametra, sadržaj trenutnog parametra će treptati.
- **Podešavanje vrijednosti trenutnog parametra:** Kratko pritisnite Power za smanjenje trenutne vrijednosti parametra, kratko pritisnite Mode za povećanje trenutne vrijednosti parametra.

4. Opis postavljanja parametara

Funkcija	Zadana vrijednost	Specifikacija funkcije	Napomena
P 00	10.0	Promjer motora kotača (inči)	
P 01	41.5	Vrijednost zaštite od niskog napona (preciznost 0,5V)	
P 02	15	Broj magnetskih polova motora (parovi), broj magnetskih polova = broj komada magnetskog čelika / 2	
P 03	1	Odabir mjerenja brzine: (0) vanjski, (1) unutarnji	Nije moguće mijenjati
P 04	0	Jedinica brzine: (0) Km/h; (1) Mp/h	
P 05	0	Način pokretanja: (0) Pokretanje iz nule; (1) Pokretanje iz ne-nule	
P 06	0	Tempomat: (0) Nevažeće; (1) Važeće	
P 07	0	Mekano ili tvrdo pokretanje: (0) Tvrdo pokretanje; (1) Mekano pokretanje	
P 08	100	Postotak ograničenja brzine (5% min - 100% max)	

5. Opis kvara

-  **Signal kočnice:** Kvar kočnice ili kvar u kočnici.
-  **Kvar kontrolera:** Ako se ovaj signal trepće, to znači da komunikacija između displeja i kontrolera nije ispravna. Ako je signal stalno uključen, to znači da je kontroler neispravan.
-  **Kvar motora:** Signal je uključen kada je fazna linija motora neispravna.
-  **Kvar na gasu**

6. Specifikacija priključka za displej

Zaslona i kabel kontrolera su 6-jezgreni kabeli:

- **P+:** Pozitivna elektroda baterije
- **DMS:** Zaključavanje tipki
- **P-:** Negativna elektroda baterije
- **SP:** Signal za ubrzanje
- **TX:** Podaci poslani sa zaslona
- **RX:** Podaci primljeni na zaslona

1. Baterija i punjač

Svaki električni romobil opremljen je posebnim litijskim baterijama i posebnim punjačem.

Nemojte koristiti punjače drugih marki za punjenje. Također, ne koristite ovaj punjač za punjenje drugih vrsta baterija.

2. Litijska baterija

Baterija se može puniti u bilo kojem trenutku, što će osigurati da baterija ne ostane prazna. To neće uzrokovati nikakvu štetu bateriji. Ako je ne koristite dulje vrijeme, molimo vas da je napunite barem jednom mjesečno. Ako se baterija zaštiti zbog dugotrajne neupotrebe i ne može se puniti, kontaktirajte prodavača kako biste aktivirali bateriju i onda je možete napuniti.

3. Punjač

Punjač ima funkciju zaštite od preopterećenja. Kada je razina baterije na 100%, automatski će prestati s punjenjem, a zatim isključite napajanje 1-2 sata kasnije.

4. Savjeti za punjenje

Punjač za romobil je vanjski; ako želite puniti, najprije priključite punjač u utičnicu za punjenje na romobilu, a zatim povežite punjač s izvorom napajanja. Ako je lampica punjača crvena: to znači da se baterija puni. Ako lampica pokazuje zelenu boju: to znači da je punjenje završeno.

Izbjegavajte dugotrajno pražnjenje ili potpuno punjenje baterije. Prije instaliranja ili uklanjanja baterije ili popravljanja romobila, provjerite je li električni romobil isključen iz izvora napajanja.

Kada je električni romobil povezan s AC napajanjem, gore navedene operacije su vrlo opasne i struja može uzrokovati ozbiljna oštećenja romobila i može ga uništiti. Ne pokušavajte uključiti bateriju. Ne pokušavajte koristiti ništa za uključivanje ili priključivanje baterije, ova operacija može uzrokovati električne ozljede, opekline ili požar. Svaki pokušaj otvaranja poklopca baterije dovest će do uništenja baterije i curenja otrovnih tvari. Koristite standardni punjač električnog romobila za punjenje. Rastavite baterije i nosite romobile u dopuštenom okruženju i u skladu s nacionalnim zahtjevima.

5. Upute za punjenje

Umetnite konektor punjača u utor za punjenje na romobilu. Povežite utikač punjača u izvor napajanja: 110-220 V. Kada je punjač povezan, ako je lampica punjača crvena, to znači da se puni normalno. Ako je indikator zelene boje, to znači da je baterija potpuno napunjena (baterija je u najboljem stanju dva sata nakon što se lampica promijeni u zelenu).

Napomena: Ne držite zapaljive i eksplozivne predmete u blizini tijekom punjenja, inače ćete snositi posljedice.

Upute za bateriju

1. Ne upravljajte romobilom dok se puni. Indikatorska lampica na akceleratoru samo približno prikazuje razinu snage baterije (puna/prazna).
2. Ne pohranjujte bateriju dugo vremena kada je potpuno napunjena (više od dva mjeseca).
3. Najbolje je koristiti romobil tako da prikaz ne pokazuje da je baterija prazna dok vozite električni romobil.

Ne koristite baterije u sljedećim situacijama:

1. Ako je baterija oštećena.
2. Kada se oslobađaju nenormalni mirisi i toplina.
3. Izbjegavajte dodirivanje tvari koje curi iz baterije.
4. Baterije treba držati izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca. Izlaganje bateriji može uzrokovati smrt ili ozljede.
5. Korištenje, pohranjivanje i punjenje električnih romobila izvan specifikacija dovest će do isteka jamstvenog roka, oštećenja baterije i neispravnog punjenja baterije.

OPSEG JAMSTVA

Dodaci	Sadržaj jamstva	Trajanje	Sadržaj usluge
Akcelerator, kočioni polug	Ne može se koristiti pod prirodnim uvjetima	1 godina	Besplatno održavanje
Prednja svjetla, prekidači	Kvar pri normalnoj uporabi	1 godina	Besplatno održavanje
Motor	Ne radi ispravno. (Osim zbog ljudskih faktora)	1 godina	Besplatno održavanje
Kontroler, punjač	Kvar pri normalnoj uporabi	1 godina	Besplatno održavanje
Baterija	Ne može se puniti i prazniti pri normalnoj uporabi (Osim zbog vode ili udaraca itd.)	1 godina	Besplatno održavanje
Konstrukcija romobila	Pri normalnoj uporabi, deformacije, pukotine itd. zbog kojih se romobil više ne može koristiti	1 godina	Besplatno održavanje

Zamjena dijelova neće promijeniti datum jamstva romobila. Tijekom razdoblja jamstva, ako sljedeći razlozi uzrokuju kvar, oni nisu pokriveni jamstvom:

1. Nepravilno održavanje i zaštita u skladu s ovim priručnikom.
2. Korištenje romobila za druge svrhe kao što su izvođenje opasnih radnji, što dovodi do oštećenja proizvoda ili funkcionalnih kvarova.
3. Rastavljanje i sastavljanje vlastitim rukama ili korištenje rezervnih dijelova iz drugih tvornica.
4. Oštećenja uzrokovana pogrešnim korištenjem ili prometnim nesrećama ili drugim slučajnim sudarima.
5. Oštećenja ili funkcionalni kvarovi uzrokovani vožnjom po nenormalnim cestama.
6. Komercijalna najam ili neovlaštena uporaba.
7. Nepredvidivi ljudski faktori poput prirodnih nepogoda.
8. Ne izlažite ovaj proizvod sunčevoj svjetlosti dulje vrijeme ili ga ostavljajte vani na dulje vrijeme, što će dovesti do brzog starenja i kvara.

Održavanje proizvoda

1. Pričvršćivači

Redovito provjeravajte sve pričvršćivače prije uporabe.

2. Podmazivanje

Mala količina ulja za podmazivanje ili lubrikanta trebala bi se kapati u sklop za sklapanje svaka 2 mjeseca. Napomena: Ne koristite WD40 (ulje za zaštitu od hrđe) za podmazivanje dijelova i ne podmazujte prednje i stražnje kotače. Ako imate bilo kakvih pitanja, konzultirajte se s prodavačem.

3. Gume

Kada se performanse kočenja počnu smanjivati, regulator na kočionoj crijevu može se prilagoditi kako bi odgovarao potrebama (osim kod hidrauličnih kočnica). Ako se kočiona crijeva prilagodi i performanse kočenja i dalje nisu zadovoljavajuće ili se čuje buka iz kočnice, kočioni jastučići trebaju biti zamijenjeni. Kontaktirajte svog prodavača.

4. Baterija

Litij-ionska baterija ugrađena u ovaj proizvod može se puniti najmanje 800 puta u dvije godine. Kada se baterija potpuno napuni i udaljenost koju možete prijeći bude prekratka, baterija treba biti zamijenjena.

5. Čišćenje

Preporučuje se korištenje četke ili vlažne krpe za čišćenje romobila.